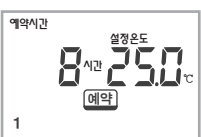
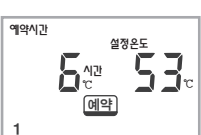


상태	사용설명	작동버튼	화면 표시
전원	전원켜기 -전원버튼을 약 3초간 누르고 있으면 전원이 들어옵니다. -전원OFF 이전의 상태로 돌아갑니다.	전원	
	전원끄기 -전원버튼을 약 3초간 누르고 있으면 전원이 꺼집니다. -전원이 꺼져 있어도 동파방지는 작동되며 동파방지 난방이 시작되면 제품 상단에 난방상태를 나타내는 적색등이 표시됩니다.	전원	
난방	- 사용자가 설정한 설정온도에 따라 난방용 밸브를 ON/OFF 합니다. 온도설정범위 : 5~35℃, 0.5℃ 단위 난방 ON -설정온도가 현재온도보다 높은 경우 난방을 시작합니다. -난방이 시작되면 제품상단의 LED가 적색으로 바뀝니다.	① 난방/절약 ② ▲또는▼	난방 ON 상태 
	난방 OFF -설정온도가 현재온도와 같거나 낮은 경우 난방을 OFF합니다. -난방이 꺼지면 제품상단의 LED가 녹색으로 바뀝니다.		난방 OFF 상태 
절약	- 사용자가 설정한 설정온도에 따라 난방용 밸브를 ON/OFF 합니다. 온도설정범위 : 18~25℃, 0.5℃ 단위 난방 ON -설정온도가 현재온도보다 높은 경우 난방을 시작합니다. -난방이 시작되면 제품상단의 LED가 적색으로 바뀝니다.	① 난방/절약 ② ▲또는▼	난방 ON 상태 
	난방 OFF -설정온도가 현재온도와 같거나 낮은 경우 난방을 OFF합니다. -난방이 꺼지면 제품상단의 LED가 녹색으로 바뀝니다.		난방 OFF 상태 
예약	- 사용자가 설정한 시간 이후에 난방모드로 돌아갑니다. - 설정시간 이전에는 외출온도(5℃)로 작동합니다. 시간설정범위 : 1시간~24시간, 1시간단위 예약상태 -난방모드로 전환되기 전까지 설정한 시간과 설정온도를 표시합니다. -설정온도는 난방상태에서 설정한 설정온도입니다. -예약버튼을 한번 더 누르면 누르고 있는동안 난방모드로 전환되기 까지 남은 시간을 시간과 분으로 표시합니다.	① 외출/예약 ② ▲또는▼	예약 상태 
			남은시간 표시 
	난방상태 -설정한 시간이 경과한 후 난방모드로 전환되며, 예약모드 이전에 설정했던 설정온도로 돌아갑니다. -설정시간 경과후 난방모드가 시작되어도 실내온도가 설정온도보다 높으면 난방을 하지 않습니다.		난방 상태 
외출	- 설정온도를 설정할 수 없으며 현재온도만 표시합니다. - 실내온도가 5℃이하일때만(동파방지) 자동으로 난방을 합니다.	① 외출/예약	외출 상태 
주기	- 1시간(60분)을 기준으로 사용자가 설정한 시간동안 강제난방후 나머지 시간은 난방을 하지 않습니다. - 설정온도와는 무관하며 사용자가 난방모드를 변경하기 전까지 1시간마다 반복적으로 난방을 ON/OFF 합니다. 난방상태 - 설정한 시간동안 난방을 하며 난방상태 표시등에 적색이 표시됩니다. 예약상태 - 설정한 시간이 경과하면 난방을 하지 않으며 난방상태 표시등에 녹색이 표시됩니다.	① 외출/예약 ② ▲또는▼	주기 상태 
특이사항	- 이 제품은 220V를 전원으로 사용하는 1:1 타입이나 각 세대의 구성에 따라 방번호 표시는 다를 수 있습니다 - 제품에 표시되는 현재온도는 실내온도를 기준으로 하나 채광정도, 통풍상태등에 따라 실제온도와 다를 수 있습니다.		